

Regulaciones y Guías para la Quimigación¹

Haimanote K. Bayabil, Kati W. Migliaccio, Jonathan H. Crane, Teresa Olczyk, Qingren Wang, Laura Vásquez, Carlos Balerdi²

Introducción

La “quimigación” es un proceso que usa el sistema de riego para transportar y llevar agroquímicos, generalmente fertilizantes y pesticidas, a una cosecha (Haman and Zazueta 2017). Los sistemas de riego de goteo y por aspersión son frecuentemente usados en la quimigación. Si el sistema de riego y la quimigación se diseñan bien pueden ayudar a los cultivadores a reducir el uso de químicos y los costos, porque se aplican usando la infraestructura de distribución existentes. Sin embargo, el sistema de riego debe ser equipado con accesorios de seguridad propiamente diseñados de fuentes de agua. Además, es importante para evitar la contaminación que el sistema de riego sea equipado con una bomba de inyección diseñada para inyectar pesticidas o fertilizantes a un flujo apropiado basado en una unidad de área básica. La concentración del pesticida o fertilizante en el tanque de mezcla debe hacerse a flujos registrados porque la aplicación o concentraciones más altas pudieran dañar a las cosechas y como resultado en el lavado producido por debajo de la zona radical lo que pudiera contaminar cuerpos de agua potable. El propósito de este documento es proveer una breve reseña de regulaciones y alguna ayuda para la aplicación a flujos aprobados.

Regulaciones para la Quimigación

Dependiendo del tipo de químico a inyectar hay requerimientos que tienen que usarse de acuerdo a la ley de Florida. Para cualquier químico hay que seguir las guías aprobadas. Los sistemas de quimigación tienen que tener un mecanismo antisifón para prevenir flujos de agua en reverso a la tubería principal. Los mecanismos antisifón son críticos para mitigar el riesgo de contaminación de agua potable. De acuerdo a reglas de Florida (Estatutos de Florida número 487.064 [<https://www.myfloridahouse.gov/Statutes/2019/0487.064/>], 570.07, F.S. [<https://www.flsenate.gov/laws/statutes/2020/570.07>], inicialmente 5E-2.30), todo sistema de riego usado para aplicar pesticidas debe estar equipado con un mecanismo antisifón que asegure que el agua potable está protegida de una posible contaminación. Los requerimientos también cubren a las tuberías para mezclar y llenar equipos, a no ser que los sistemas

incorporen un espacio físico entre la fuente de agua y el equipo de aplicación. El equipo antisifón debe tener una válvula automática en la bomba de inyección que prevenga que los pesticidas inyectados al sistema, de agua cuando el flujo de agua cesa. Por lo tanto es ilegal que una persona aplique pesticidas con un sistema de riego que no este equipado con el equipo antisifón requerido por esta regla.

Ley para la Prevención del Retroceso de Flujo

Los sistemas de quimigación deben cumplir con la ley del estado de Florida (Estatutos de Florida número 487.021 y 487.055) y la nota número 87-1 que explica la regulación de pesticidas bajo el reglamento establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles), que requiere que la prevención de flujo en reverso tiene que estar escrito en la etiqueta del químico. Las reglas generales para la prevención de flujo en retroceso en Florida se ofrecen en las publicaciones electronicas de UF/IFAS Extension (Haman and Zazueta 2017; Haman 2017). Además, ordenanzas locales deben consultarse porque ellas pueden ser más restrictivas. La inyección de químicos por el lado de succión de una bomba centrífuga generalmente no se permite en Florida.

Ventajas y Desventajas de la Quimigación

La quimigación tiene ventajas y desventajas. Discutiremos brevemente algunas ventajas y deventajas de la quimigación.

Ventajas

- Como el químico se aplica con el agua de riego, el sistema de riego facilita una aplicación uniforme dentro del area de la zona de raíces.
- El sistema de micro riego debe ser automático y puede ser usado para regar la cosecha y cumplir con el riego y con la aplicación de agroquímicos. La inyección de pesticidas con el riego facilita la aplicación de químicos a bajo costo, opuesto a una aplicación separada con equipo para regar el suelo, que requiere trabajo y combustible para operar y distribuir los químicos.

- La quimigación de químicos y fertilizantes evita el tráfico de equipos pesados por la finca y por lo tanto minimiza la compactación del suelo.
- Cuando el químico se inyecta al sistema de riego permanece en el sistema cerrado hasta que llega al área de aplicación. Por lo tanto la quimigación es un sistema conveniente para minimizar el contacto de los trabajadores con los químicos.

Desventajas

- Alto costo inicial del sistema de inyección y de la infraestructura.
- Requiere más conocimiento y manejo del sistema de riego, la inyección de químicos, dilución de pesticidas y el envío, a través del riego a las áreas seleccionadas.
- Si el riego no se maneja bien para minimizar el acarreo superficial y, o la percolación profunda del agua al área de enraizamiento, los pesticidas y fertilizantes se pueden perder por lavado. Por lo tanto, la cantidad de químico que queda en la zona de las raíces puede ser menor que la recomendada, que puede contribuir a reducir la efectividad de los químicos.
- Hay riesgo que el equipo no funcione si el sistema no se atiende o se usa mal, que puede resultar en la contaminación del agua disponible.
- Ya que los pesticidas están diluidos y distribuidos por el sistema de riego, hay riesgo de aplicación excesiva de agua si la cosecha no requiere agua en ese momento.

Consejos Prácticos para la Quimigación

Consejo 1: Asegúrese que el sistema de riego tiene válvulas de control y filtros

Las válvulas de control son componentes que se colocan en la tubería para permitir el flujo de agua en solo una dirección. Esto previene que el flujo de retorno ocurra para proteger a la fuente del agua y a los químicos. Las válvulas de control se tienen que colocar entre la fuente de agua y el punto de inyección del químico (Figura 1).

Debe colocarse un filtro en la tubería de riego. Los filtros se colocan directamente después de la fuente de agua

para proteger al sistema de riego de tupiciones. Los filtros evitan la tupición de las tuberías lejos de los filtros y proveen acceso fácil para limpiar desechos. Los otros componentes requeridos por la ley de Florida incluyen drenajes de baja presión, eliminadores de vacío y válvulas de control de la fuente de químicos.

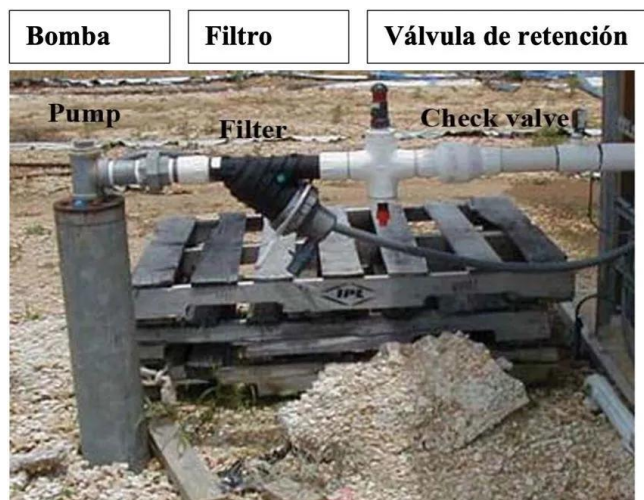


Figura 1. Fuente de agua, bomba, y conjunto de la válvula de retención.

Credit: Kati Migliaccio, UF/IFAS

Consejo 2: Calcular la cantidad de químico necesaria

Durante la quimigación, el químico se inyecta en la línea de riego. El saber la cantidad exacta requerida del químico es crítico (ver ejemplos en la Figura 2). El cálculo de la cantidad correcta requerida del químico para la quimigación se puede hacer como sigue.

Paso 1: Determinar el flujo correcto del químico para una aplicación específica. Debe ser expresada como cantidad por unidad de área (lb/acre o gal/acre).

Paso 2: Determinar el área o el número de plantas usando quimigación. Recuerde, al calcular el área, incluya sólo el área sembrada con riego por goteo y plástico. Luego, calcule el área de siembra como longitud de surco multiplicado por el número de surcos.

Paso 3: Calcule la cantidad de químico necesitada basada en la información del primer paso y el segundo paso. Paso 1 multiplicado por el Paso 2.

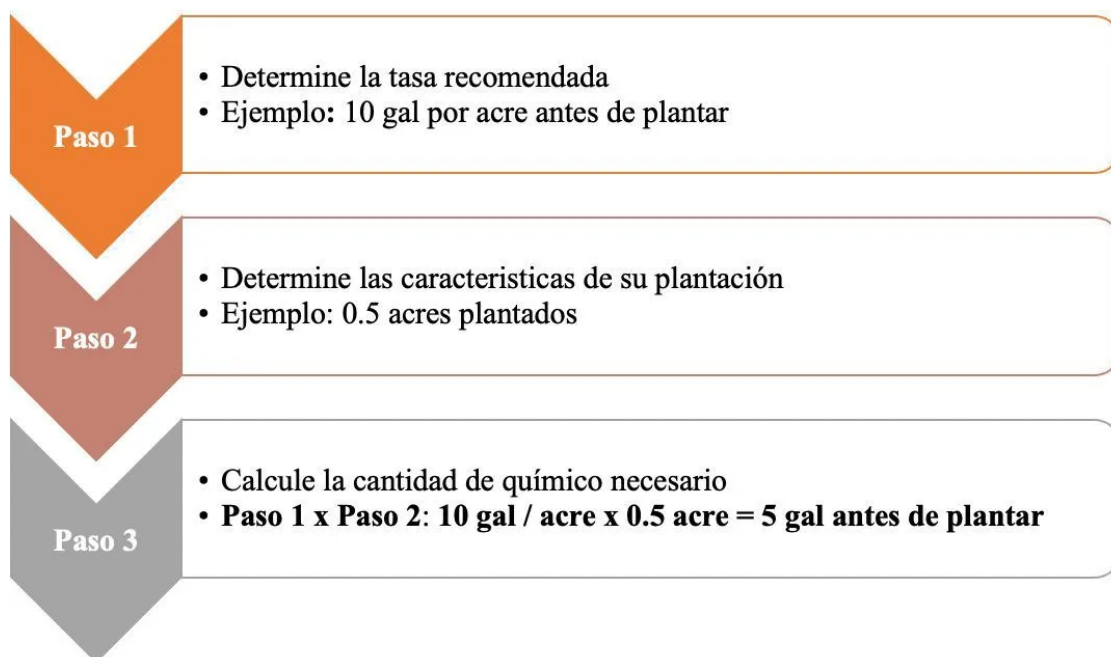


Figura 2. Ejemplo de un cálculo para determinar la cantidad de químico necesario para la aplicación en un área determinada.

Credit: Haimanote Bayabil, UF/IFAS

Consejo 3: Calibre la bomba de inyección

Los inyectores de químicos son, en general de dos tipos: Inyector Venturi o con bomba calibrada (inyector de bomba de desplazamiento positivo).

Los inyectores de químicos deben calibrarse antes de usarlos y periódicamente durante su uso. La calibración de un inyector de químicos es un proceso para determinar cuanto químico se está inyectando en distintas concentraciones. El balance entre el químico inyectado y la cantidad de flujo de agua son muy importantes.

Si hay muy poca agua en la solución con el químico, pueden ocurrir los siguientes problemas:

- Distribución no uniforme del químico
 - Alta volatilidad (pérdida de químico)
 - Aumento del químico en las tuberías
 - Potencial de daño a cosecha debido a la concentración del químico
- Si hay demasiada agua en la solución con el químico, los siguientes problemas pueden ocurrir:
- Dilución del químico por debajo de la concentración efectiva
 - Pérdida del químico debido al lavado y a la contaminación de la fuente de agua

Ejemplo: Calibración de una Bomba de Inyección

La calibración de una bomba de inyección se puede hacer usando el siguiente equipo: inyector, bolígrafo y

papel, contenedor marcado con niveles volumetricos, y reloj:

1. Llene el contenedor a un determinado volumen.
2. Gradúe el inyector al flujo deseado (usualmente expresado en un dial como un número).
3. Decida el volumen de agua a remover con el inyector (asegúrese de que el volumen es apropiado para el contenedor).
4. Ponga la tubería del inyector dentro del contenedor.
5. Arranque el inyector y el reloj al mismo tiempo.
6. Pare el reloj cuando el volumen en el contenedor llega al nivel deseado.
7. Escriba en el papel el nivel del inyector, el volumen removido del contenedor, y el tiempo requerido.
8. Repita el proceso para diferentes niveles del reloj.
9. Calcule el flujo al cual el inyector opera (volumen/tiempo) a cada nivel del dial.

El resultado de la calibración de un inyector de nutrientes se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Ejemplos de la calibración de inyector de los resultados de bomba medidora.

Ajuste de dial	Calculado en el campo		Tasa (gal/min)	Tiempo (min) para entregar 5 gal
	Volumen (gal)	Tiempo (min)		
2	0.5	10.2	0.05	102
4	0.5	6.5	0.08	65
8	0.5	3.7	0.14	37
16	0.5	1.3	0.38	13

Consejo 4: Sea muy cuidadoso con las unidades

Las unidades que se dan con cualquier producto, como lb, kg, gal, etc., deben ser vistas cuidadosamente. La conversión incorrecta en unidades o la negligencia y el no usar unidades apropiadas puede resultar en errores en quimigación. Se proveen algunas conversiones de unidades:.

Referencia rápida para conversions de unidades.

Longitud

- 1 pulgada = 2.54 centímetros
- 1 pie = 0.305 metros
- 1 pie = 30.48 centímetros
- 1 yarda = 0.914 metros
- 1 milla = 1.609 kilómetros

Volumen

- 1 medio litro = 0.473 litros
- 1 galón = 0.134 pie cúbico
- 1 onza líquida = 29.57 mililitros
- 1 pulgadacúbica = 16.39 centímetroscúbico

Área

- 1 acre = 0.405 hectares
- 1 acre = 43,560 pies cuadrados
- 1 acre = 0.002 millas cuadradas
- 1 acre = 4046.86 metro cuadrado
- 1 acre = 4,840 yarda cuadrada

Masa

- 1 libra = 0.454 kilogramos
- 1 tonelada = 907.185 kilogramos
- 1 libra/acre = 1.12 kilogramos/hectárea
- 1 onza = 28.35 gramas

Consejo 5: Usar combinaciones apropiadas de químico y agua

Para usar la combinación correcta químico y agua, el flujo de la bomba de riego y la dilución recomendada (o concentración) tienen que determinarse. Esta información debe estar disponible por la compañía o por su agente local de Extensión. Un ejemplo del cálculo para determinar el nivel del inyector del químico se muestra en la Figura 3. Además, recuerde que algunos pesticidas no se disuelven fácilmente en agua. Si no está seguro de la solubilidad de un compuesto, hable con el distribuidor del químico o su agente local de Extensión. Si los pesticidas usados no son solubles, ellos pueden acumularse en el sistema resultando en tuberías a obstruidas.

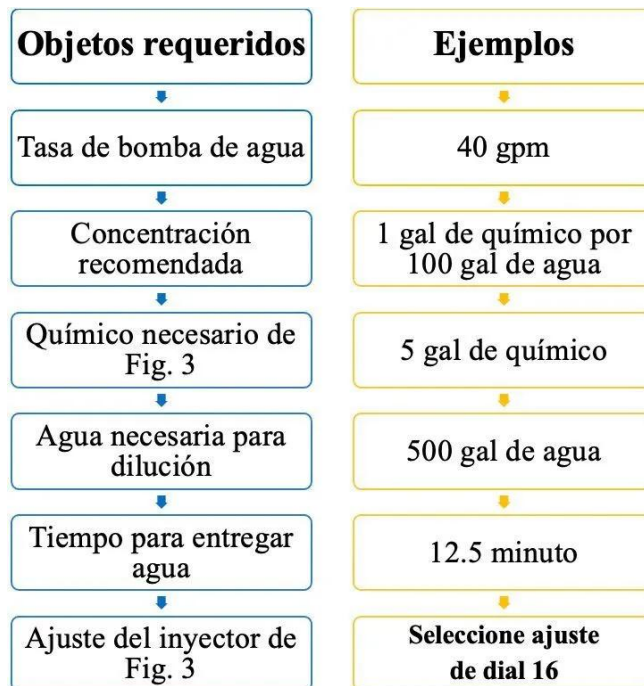


Figura 3. Ejemplo de pasos para determinar el ajuste apropiado de inyector. Los pasos para el cálculo de la cantidad de producto químico necesario se muestran anterior en la Figura 2.

Credit: Haimanote Bayabil, UF/IFAS

Consejo 6: Mantenga su sistema en buenas condiciones

El continuo mantenimiento es necesario para la buena operación de un sistema de quimigación. Por lo tanto, los componentes del riego hay que evaluarlo regularmente, y los problemas hay que arreglarlos cuando ocurran. Al arreglar partes del sistema de riego, es importante que las partes sean de la misma especificación. Un buen método para evaluar el riego es arrancar el riego y caminar por el terreno si es apropiado. Mientras camina, busque, observe y escuche las fugas de liquido. La mayoría de las fugas del sistema de riego producirán un tipo de silvato y habrá un charco. Asegúrese de que las inspecciones de los componentes de riego se deben completar sin que el inyector de químicos esté apagado. Otra buena idea de mantenimiento es colocar metros de presión en las tuberías y usar estos metros para detectar problemas en el sistema.

Precauciones Adicionales para Usar la Quimigación

Limpie el Sistema de Riego Después de Cada Quimigación:

Es extremadamente importante limpiar el sistema completo de quimigación, la bomba de inyección, los coladores, las mangueras, y las válvulas de control con agua limpia después de cada quimigación. Esto garantiza que no quedarán residuos de pesticidas en el sistema de riego. La limpieza del sistema de riego tiene que hacerse con el riego

funcionando de manera que la solución con residuos es aplicada al campo.

Mantenga la Presión de Agua Óptima: Esto es importante para asegurar que los rociadores trabajen como deben y que la distribución de agua sea uniforme y que cubra el área indicada en las especificaciones. Extrema alta presión produce neblina y malgasta ambos, agua y químicos durante la quimigación.

Haga Inspecciones Periódicamente del Sistema de Riego: La efectividad de la quimigación depende del funcionamiento apropiado del sistema de riego. Asegúrese de que el modelo de aspersión o de goteo son mantenidos apropiadamente, y repare las fugas y/o aspersores defectuosos. Asegúrese de que el modelo de aspersión del sistema de riego no sobrepase el área prevista del campo. Esto es muy importante en los sistemas y con los cañones. Evite la quimigación con aspersores durante vientos fuertes, que puedan aumentar el agua y los químicos perdidos por acarreo. El sistema de riego tiene que ser manejado para evitar acarreo y percolación profunda para minimizar la pérdida de agua y químicos fuera de área o por debajo del área de las raíces.

Siga Estrictamente la Etiqueta de Químicos: La quimigación de un químico que no está aprobado esta estrictamente prohibida porque esta práctica puede impactar negativamente la calidad del agua, las plantas no incluidas y a la fauna silvestre.

Siga la Etiqueta para Mezclar Químicos: Algunos pesticidas no son compatibles para mezclar. Por lo que las recomendaciones de la etiqueta deben ser estrictamente seguidas para evitar mezclar pesticidas erróneamente que no sean compatibles.

Para Más Información

Para obtener más información sobre la quimigación, pueden ser útiles publicaciones adicionales de EDIS. Se encuentran disponibles publicaciones más detalladas sobre quimigación y fertirrigación que incluyen, entre otras:

Clark, G. A., D. Z. Haman, and F. S. Zazueta. 2017. *Injection of Chemicals into Irrigation Systems: Rates, Volumes and Injection Periods*. BUL250. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/ae116>

DeValerio, J., D. Nistler, R. Hochmuth, and E. Simonne. 2018. *Fertigation for Vegetables: A Practical Guide for Small Fields*. HS1206. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/hs1206>

Haman, D. Z. 2017. *Causes and Prevention of Emitter Plugging in Microirrigation Systems*. BUL258. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/ae032>

Haman, D. Z., and F. S. Zazueta. 2017. *Chemical Injection Methods for Irrigation*. CIR864. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/wi004>

Hochmuth, G., R. Mylavarapu, and E. Hanlon. 2019. *The Four Rs of Fertilizer Management*. SL411. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/ss624>

Liu, G., and G. K. England. 2018. *How to Convert Liquid Fertilizer into Dry Fertilizer for Commercial Vegetable and Fruit Crop Production*. HS1200. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/hs1200>

Liu, G., K. Morgan, Y. Li, L. Zotarelli, Q. Wang, and J. DeValerio. 2019. *What is 4R nutrient stewardship?* HS1264. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/hs1264>

Liu, G., E. H. Simonne, K. T. Morgan, G. J. Hochmuth, S. Agehara, and R. Mylavarapu. 2019. *Chapter 2. Fertilizer Management for Vegetable Production in Florida*. CV296. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/cv296>

Zotarelli, L., M. D. Dukes, G. Liu, E. H. Simonne, and S. Agehara. 2019. *Chapter 3. Principles and Practices of Irrigation Management for Vegetables*. CV297. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/cv297>

Referencias

Haman, D. Z. 2017. *Causes and Prevention of Emitter Plugging in Microirrigation Systems*. BUL258. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/ae032>

Haman, D. Z., and F. S. Zazueta. 2017. *Chemical Injection Methods for Irrigation*. CIR864. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. <https://edis.ifas.ufl.edu/wi004>

¹ This document is AE567, one of a series of the Department of Agricultural and Biological Engineering, UF/IFAS Extension. Original publication date November 2021. Visit the EDIS website at <https://edis.ifas.ufl.edu> for the currently supported version of this publication.

² Haimanote K. Bayabil, profesor asistente, Department of Agricultural and Biological Engineering, UF/IFAS Tropical Research and Education Center, Homestead, FL; Kati W. Migliaccio, ; Jonathan H. Crane, profesor, especialista de cultivos de frutas tropicales y director de centro asociado, Department of Horticultural Sciences, UF/IFAS Tropical Research and Education Center, Homestead, FL; Teresa Olczyk, retired county Extension director and Extension agent IV, M.S., agriculture/commercial ornamental horticulture, UF/IFAS Miami-Dade County Extension Homestead FL; Qingren Wang, ; Laura Vasquez, agente de Extensión de horticultura urbana; Carlos F. Balerdi, multi-county tropical fruit crops Extension agent emeritus, UF/IFAS Extension Miami-Dade County, Miami, FL; UF/IFAS Extension, Gainesville, FL 32611.

The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) is an Equal Opportunity Institution authorized to provide research, educational information and other services only to individuals and institutions that function with non-discrimination with respect to race, creed, color, religion, age, disability, sex, sexual orientation, marital status, national origin, political opinions or affiliations. For more information on obtaining other UF/IFAS Extension publications, contact your county's UF/IFAS Extension office. U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida A & M University Cooperative Extension Program, and Boards of County Commissioners Cooperating. Andra Johnson, dean for UF/IFAS Extension.